


ПОДСВЕТКА (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Включает/выключает подсветку.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не включается.
АВТО	Включается автоматически, когда вокруг темно.
ВКЛ	Включается всегда.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим фотосъемки.

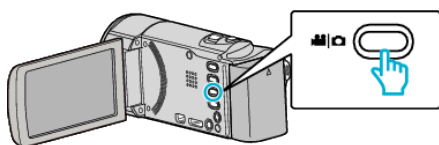


- 2 Нажмите  для выбора режима записи.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

- 3 Нажмите „MENU“.

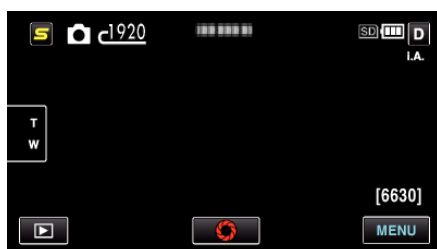

- 4 Нажмите „ПОДСВЕТКА“.

