



Воспроизведение видео

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных видеофайлов с экрана указателя (отображаются эскизы).

1 Выберите режим видео.

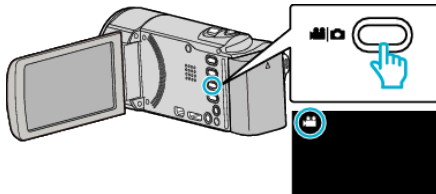

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

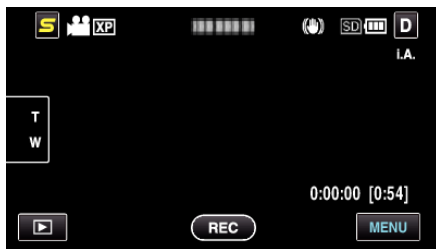

3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Нажмите , чтобы выбрать носитель, с которого нужно осуществить воспроизведение.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы вернуться к экрану указателя.
- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.


Кнопки выбора операций для воспроизведения видео

Во время отображения экрана указателя



Отображение	Описание
Дата	Переход к предыдущей/следующей странице
<	Отображает предыдущий экран указателя (отображение эскизов)
>	Отображает следующий экран указателя (отображение эскизов)
Эскиз (файл)	Нажмите на эскиз, чтобы начать воспроизведение. Прокрутите влево, чтобы перейти к предыдущему экрану указателя (отображение эскизов) Прокрутите вправо, чтобы перейти к следующему экрану указателя (отображение эскизов)
Рычажок трансфонатора	Отображает предыдущий/следующий экран указателя (отображение эскизов)
Режим записи 	Переключает на режим записи
	Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
	Переключает между экраном указателя встроенной памяти и SD-карты
MENU	Отображает экран меню

Во время воспроизведения видео

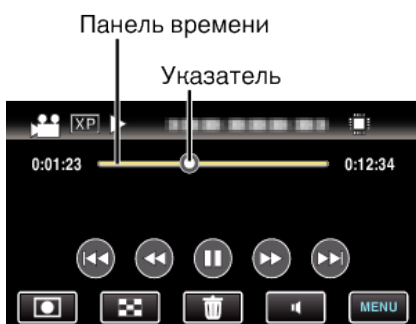

Отображение	Описание
-------------	----------

Указатель	Отображает текущее примерное положение в сцене
Панель времени	Нажмите на случайное положение – перемещается на нажатое положение Перетащите точку воспроизведения влево или вправо – начинает воспроизведение с нового положения
⏮	Возврат к началу сцены
⏪	Поиск в обратном направлении
▶ / ⏸	Воспроизведение/пауза
⏩	Поиск в прямом направлении
⏭	Переход к следующему видео
Режим записи 📹	Переключает на режим записи
📺	Остановка (возврат к экрану указателя)
🗑	Удаление текущего выделенного файла
🔊	Регулировка громкости
MENU	Отображает экран меню

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Нажмите или перетащите на рабочую область сенсорного экрана.
- Кнопки операций на сенсорном экране исчезают, если управление аппаратом не осуществляется на протяжении 3 секунд. Нажмите на экран, чтобы снова отобразить кнопки операций.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуются скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером. Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.

- При нажатии 🔊, панель регулировки громкости остается на экране даже после 1 секунды без управления.
- Нажмите X для выхода из регулировки громкости.
- Регулировка громкости деактивирована, когда подключен аудио/видео кабель или кабель HDMI.

Проверка даты записи и другой информации


- 1 Нажмите кнопку INFO.
- Вы можете отобразить дату записи и длину выбранного файла.



Регуляция громкости видео

Можно нажимать кнопку регулировки громкости, чтобы контролировать громкость.

- 1 Нажмите 🔊.

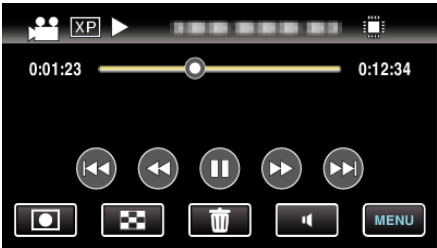

- 2 Нажмите „+“ или „-“.



- Громкость также можно регулировать с помощью рычажка трансформатора во время воспроизведения.

