

## КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.

| Настройка | Подробные сведения                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UXP       | Активирует запись с самым высоким качеством изображения.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Применимо только к дискам Blu-ray. Видео, снятое в формате высокого разрешения, не может быть сохранено на диски DVD.</li> </ul> |
| XP        | Активирует запись с высоким качеством изображения.                                                                                                                                                                                  |
| SP        | Активирует запись со стандартным качеством изображения.                                                                                                                                                                             |
| EP        | Позволяет долгую съемку.                                                                                                                                                                                                            |
| SSW       | Активирует запись в стандартном разрешении (16:9).                                                                                                                                                                                  |
| SEW       | Активирует запись в стандартном разрешении (16:9) с более низкой скоростью потока, чем „SSW“.                                                                                                                                       |


### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Во избежание помех при записи быстро движущихся сцен или сцен с критическими изменениями яркости установите режим „UXP“ или „XP“.
- Используйте внешний дисковод Blu-ray для сохранения видео, записанных в режиме „UXP“.
- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео на желаемое „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, нажав на него.
- „SSW“ и „SEW“ недоступны, когда установлены „ВСПОМ. ОКНО ДЛЯ ЛИЦА“, „ПОДСВЕТКА“ или „x.v.Color“.



## Отображение элемента


- 1 Выберите режим видео.

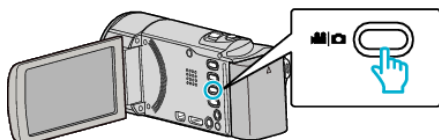

- 2 Нажмите  для выбора режима записи.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.
- 3 Нажмите „MENU“.

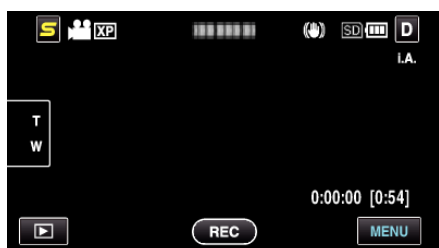

- 4 Нажмите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“.