


准备 USB 外部硬盘驱动器

注：

- 与外部硬盘驱动器连接时,使用带 Mini-A(阳)-B(阳)接口的 USB 电缆。不能使用本机附带的 USB 电缆。
 - I-O DATA: USB-MAB/100 Mini-A(阳)-B(阳)
- 要使用外部硬盘驱动器附带的 USB 电缆,需购买以下的 USB 延长电缆。
- Mini-A(阳)-A(阴)
(部件编号: QAM0852-001)

1 连接 USB 电缆和交流电适配器。

- 按  键约 2 秒钟,关闭摄像机。

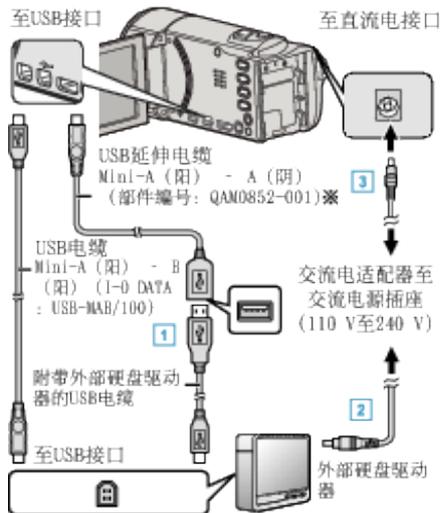

- 1 将 USB 电缆与 USB 外部硬盘驱动器连接。
- 2 连接 USB 外部硬盘的交流电适配器。
- 3 把交流电适配器与本机连接。
 - 连接交流电适配器时,本机自动接通电源。
 - 本机打开,“备份”菜单出现。
 - 连接 USB 电缆期间,显示“备份”菜单。
 - 另请参阅外部硬盘驱动器的使用说明书。

2 打开外部硬盘。

小心：

- 连接设备时务必切断电源。否则可能会发生电击或故障。
- 不要用 USB 集线器连接本机和 USB 外部硬盘驱动器。