


插入 SD 卡(GZ-HM445/GZ-HM448)


录制前插入市售的 SD 卡。

此摄像机设有两个 SD 卡槽。插入两张 SD 卡时,即使一张录满,仍能继续在另一张上录制。


1 关闭液晶监视器。

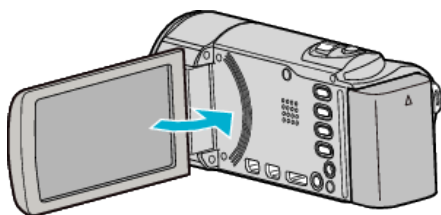

2 打开盖子。

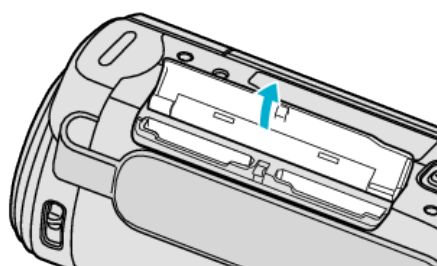

3 把一张 SD 卡插入插槽 A。

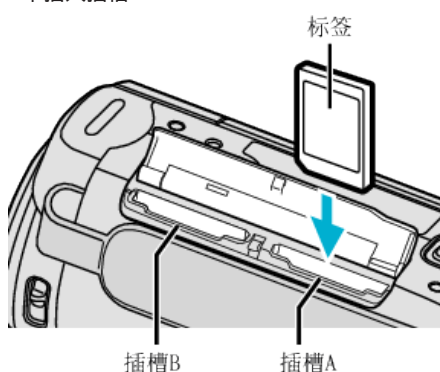

- 插入时标签朝外。

小心：_____

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机 and 卡。
- 插入或取出卡之前,先关掉本机的电源。
- 插入卡时,不要碰到金属接触面。

注：_____

- 插槽 A 中的卡录满后,自动从插槽 A 切换到插槽 B 继续录制。
- 要录到卡上,有必要进行媒体设置。
- 要使用已经在其它设备上用过的卡,有必要通过媒体设置用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化(初始化)。

取出卡

把 SD 卡向内推一次,然后径直拉出。

