



播放静像

您可以通过索引画面(缩略图显示)选择和播放已录制的静像。

1 选择静像模式。

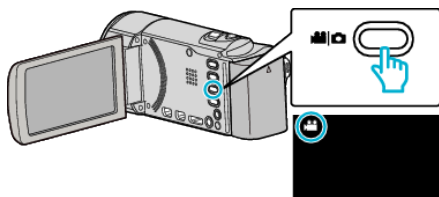

2 轻按 , 选择播放模式。

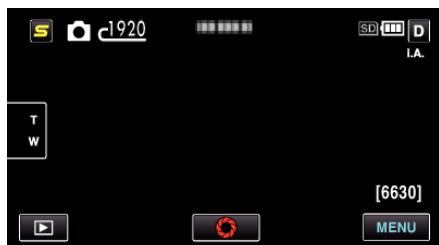

3 轻按文件开始播放。



- 在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里。仅显示第一个录好的文件,组用绿色方框显示。
- 轻按 /SD 选择要播放的媒体。
- 轻按 , 返回索引画面。
- 轻按 , 返回录制模式。

静像播放的操作键


在索引画面显示过程中



- 在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里。仅显示第一个录好的文件,组用绿色方框显示。

显示	说明
日期	移到上一个/下一个日期
<	显示上一个索引画面(缩略图显示)
>	显示下一个索引画面(缩略图显示)
缩略图(文件)	轻按缩略图 - 开始播放 向左轻击 - 滑到上一个索引画面(缩略图显示) 向右轻击 - 滑到下一个索引画面(缩略图显示)
录制模式 	切换到录制模式
 /SD	在内置内存和 SD 卡之间切换
	显示索引画面(缩略图显示), 执行删除
MENU	显示菜单画面
录制日期	录制日期(仅在每个日期的第一个文件上显示)

在播放静像时

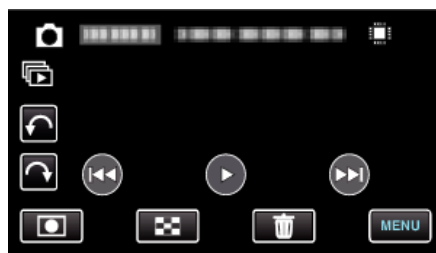

显示	说明
	回到前一张静像
	开始/暂停幻灯片播放
	播放幻灯片时倒序播放
	播放幻灯片时正常播放
	前进到下一张静像
录制模式 	切换到录制模式
	恢复索引画面
	删除当前选定的文件
MENU	显示菜单画面
	向左旋转(每次轻按旋转-90°)
	向右旋转(每次轻按旋转 90°)
	连续播放连拍的静像

注：

- 轻按或拖拉触屏的操作区域。
- 如果本机不工作大约 3 秒钟,触屏上的操作按键就会消失。轻按屏幕,再次显示操作按键。
- 在播放过程中,您可以把静像向右或向左旋转 90°。旋转仅适用于屏幕上的显示。
- 您可以按录制日期搜索某个特定文件。在大量文件中搜索时很有用。

小心：

- 本机是由微电脑控制的装置。静电放电、外部噪音和干扰(来自电视、无线电等)可能会妨碍它的正常工作。在此情况下,关闭电源,然后拔下交流电适配器,并取出电池。本机将重置。