


视频录制的主菜单

您可以根据被摄体或用途调整各种设置,如亮度和白平衡。您也可以更改画质和增益等设置。

1 选择视频模式。

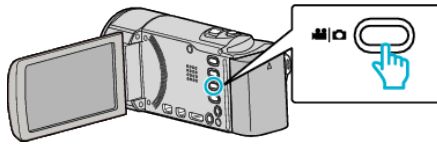

2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间切换模式。

3 轻按“MENU”。



设置	详细说明
场景选择	可以选择适合拍摄条件的设置。 *仅在手动录制模式下显示。
FOCUS	可以手动调整聚焦。 *仅在手动录制模式下显示。
调节亮度	调整画面的总体亮度。 *仅在手动录制模式下显示。
白平衡	根据光源调整色彩。 *仅在手动录制模式下显示。
背光补偿	当被摄体因背光而发暗时用该设置更正图像。 *仅在手动录制模式下显示。
近拍	使用变焦远摄(T)端时拍摄特写镜头。 *仅在手动录制模式下显示。
触摸优先 AE/AF	依据被摄体的脸部或选定区域自动调节聚焦和亮度。
光源	打开/关闭灯。
手动补偿	能有效减轻录制过程中的相机振动。
增亮	在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。
风声消除	减低由风造成的噪音。
动画效果	录制视频或静像时带上特殊效果。
慢速录制	通过按一定的间隔拍摄若干帧画面,在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。
自动录制	这一功能使本机通过感知被摄体在液晶监视器所示红框内的运动(亮度)变化,而自动录制。
脸部子窗口	在子窗口中放大和显示已登记的脸部。
笑脸拍摄	检测到笑脸时自动捕捉静像。
笑脸%/ 名称显示	设置检测到脸部时显示的项目。

菜单设定

面部登记	登记经常用本机拍照者的脸部。
视频质量	设置视频质量。
变焦	设置最高变焦倍率。
无缝录制	当内置内存或插槽 A 上的剩余空间用完时,继续在 SD 卡上录制,而不停止。
x.v.Color	捕捉真实色彩。 (使用兼容 x.v.Color 的电视机播放。)
用户按键设置	将常用功能指定给 USER 按键。