

液晶监视器上的按键名称和功能

视频和静像模式下显示以下画面,其操作方法与触屏相同。

录制画面(视频/静像)



1 脸部快捷菜单键

- 显示脸部识别功能的快捷画面。

2 缩放键

3 播放模式键

- 切换到播放模式。

4 录制开始/停止键

- REC: 视频录制开始键
- ||: 视频录制停止键
- ⏻: 静像录制键

5 菜单键


6 显示键

一些显示内容大约 3 秒钟后消失。

按如下所示,用 D 按键更改显示。

- 轻按 D 键
每轻按一次,显示内容出现大约 3 秒钟。
- 轻轻按住 D 键
显示被固定,不会消失。设置之后,显示按键从 D 变为 D_L。
轻按 D_L,松开显示。

播放画面(视频)

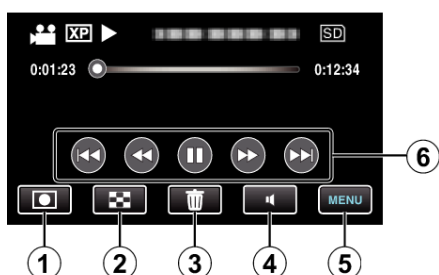

1 录制模式键

- 切换到录制模式。

2 索引画面键


3 删除键

4 音量调节键

5 菜单键

6 操作键

播放画面(静像)

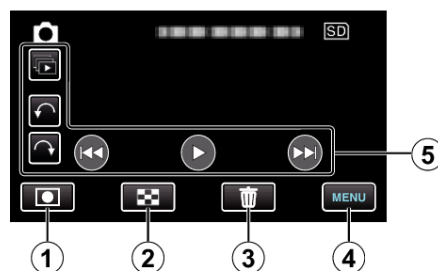

1 录制模式键

- 切换到录制模式。


2 索引画面键

3 删除键

4 菜单键

5 操作键

索引画面

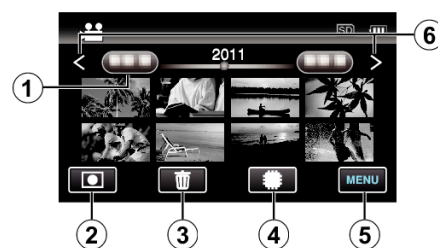

1 日期键

2 录制模式键

- 切换到录制模式。

3 删除键

4 播放媒体键

- 在 SD 卡和内置内存或插槽 A 和插槽 B (GZ-HM445/GZ-HM448) 之间切换。

5 菜单键

6 前翻页/后翻页键

菜单画面



1 帮助键

2 菜单项

3 返回键

4 共用菜单键

5 关闭键