

## 设置用户按键


将您常用的手动调节功能之一指定给 USER 按键,可迅速启用该功能。

注:

- 显示菜单时,USER 按键无效。


### 将一个功能指定给 USER 按键

1 选择视频或静像模式。

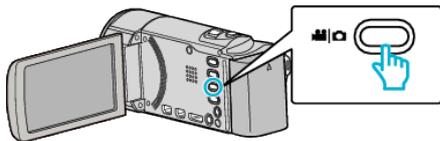

- 出现视频或静像模式图标。

2 轻按“MENU”。

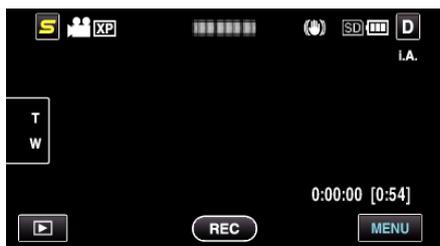

3 轻按“用户按键设置”。



- 轻按^或v,向上或向下移动,扩大选择范围。
- 轻按 X,退出菜单。
- 轻按 ↶,返回上一个画面。

4 选择需要的功能。



您可以选择以下功能之一。

- 夜视
- 触摸优先 AE/AF
- FOCUS
- 背光补偿
- 白平衡
- 手动补偿(视频模式)
- 自拍(静像模式)

### 用 USER 按键作出调节

请按如下方法操作。

#### ■ 如果是打开或关闭的功能 (夜视, 背光补偿, 手动补偿, 自拍)

按 USER 按键打开或关闭功能。

#### ■ 如果是 FOCUS

按 USER 按键,在自动和手动之间切换 FOCUS。如要手动调节聚焦,请参阅“手动调整聚焦”(p. 0 )。

#### ■ 如果是需要选择设置的功能 (触摸优先 AE/AF, 白平衡)

- 1)按 USER 按键。
- 2)轻按要设置的所需功能。