


幻灯片放映效果

设置幻灯片播放中的过渡效果。


设置	详细说明
滑动	按照从右向左滑的方式切换画面。
百叶窗	按照分割成直条的方式切换画面。
棋盘格	按照变换棋盘图案的方式切换画面。
随机	按“滑动”、“百叶窗”和“棋盘格”方式随机切换画面。

显示项目

1 选择静音模式。

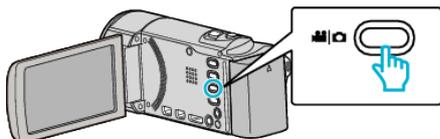

2 轻按 , 选择播放模式。

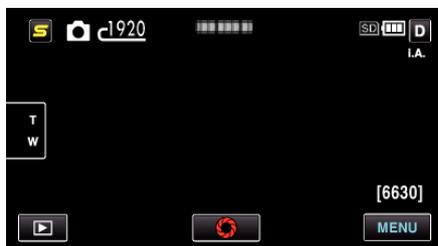

- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。



4 轻按“幻灯片放映效果”。

