

## 无缝录制

当内置内存或插槽 A 上的剩余空间用完时,继续在 SD 卡上录制,而不停止。

设置	详细说明
关	不自动切换录制媒体。
开	自动切换录制媒体。

注：

- 如果 SD 卡上没有足够的剩余空间,就无法进行无缝录制。
- 无缝记录完成后、无缝记录设置自动切换到“关”。
- 前一段记录完成后,要再次启用无缝记录,就需要结合无缝视频或删除无缝视频的相结合信息。

## 显示项目

1 选择视频模式。




2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

3 轻按“MENU”。

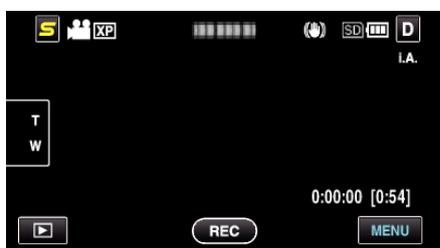

4 轻按“无缝录制”。

