

## 增亮

在暗处录制时,自动使被摄体显得明亮。


设置	详细说明
关	停用该功能。
开	场景黑暗时,用电使场景变亮。

注:——

- 能对视频另行调整设置。

## 显示项目

- 1 选择静像模式。

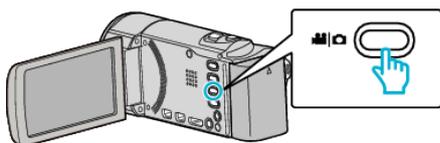


- 2 轻按 , 选择录制模式。



- 每次轻按一下,就在录制和播放之间改换模式。

- 3 轻按“MENU”。

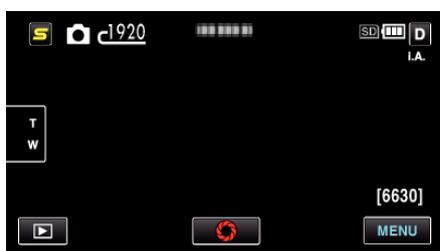

- 4 轻按“增亮”。

