


删除选定的文件

删除选定的文件。


小心：

- 删掉的文件无法恢复。

1 选择视频或静像模式。

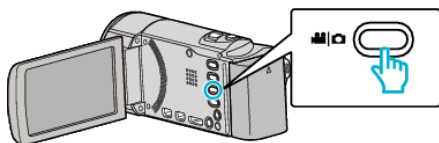

2 轻按 ，选择播放模式。

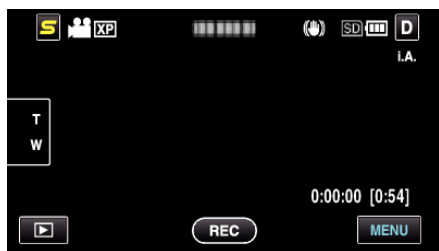

- 尽管图像中显示视频模式，但同样的操作也适用于静像模式。

3 轻按 。



4 轻按要删除的文件。



- ✓ 出现在选定的文件上。
要去除一个文件的 ✓，请再次轻按此文件。
- 轻按“全选”，选择所有文件。
- 轻按“取消全选”，取消全部选定。
- 在 2 秒钟内连续录制的静像或用连拍模式录制的静像将放在同一个组里。仅显示第一个录好的文件，组用绿色方框显示。轻按时，同组文件的索引画面出现。轻按要删除的文件，然后轻按“”。



5 轻按“设定”。



6 轻按“执行”，确认删除。



- 完成删除后，轻按“确定”。
- 如要取消删除，则轻按“退出”。

注：

- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。