


Vue intérieure

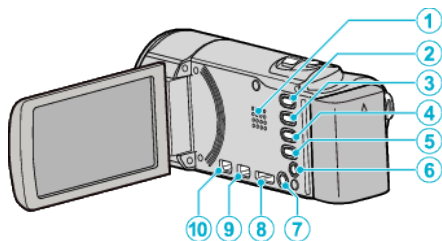

- 1** Haut-parleur
 - Émet la sortie audio pendant la lecture vidéo.
- 2** Touche i.AUTO
 - Bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel.
- 3** Touche USER
- 4** Touche / (Vidéo/Photo)
 - Bascule entre les modes vidéo et photo.
- 5** Touche INFO (Information)
 - Enregistrement : Affiche le temps (pour les vidéos uniquement) et la charge de batterie restants.
 - Lecture : Affiche les informations relatives au fichier telles que la date d'enregistrement.
- 6** Connecteur AV
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.
- 7** Touche (Alimentation)
 - Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.
- 8** Connecteur HDMI
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur HDMI.
- 9** Connecteur USB
 - Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.
- 10** Connecteur COMPONENT (Composant)
 - Raccorde l'appareil à un téléviseur, etc.