


SUPPORT ENREG. PHOTO (GZ-HM650/GZ-HM670)

Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.


Réglage	Détails
MEMOIRE INTERNE	Enregistre des photos sur la mémoire intégrée de cet appareil.
CARTE SD	Enregistre des photos sur la carte SD.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".

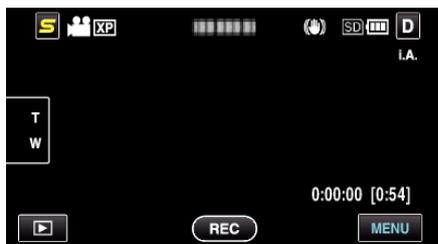

- 2 Appuyez sur "⚙️".

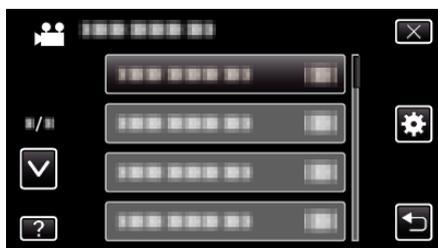

- 3 Appuyez sur "SUPPORT ENREG. PHOTO".

