


**Supprimer le fichier actuellement affiché**

Supprime le fichier actuellement affiché.

**Attention :**


- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.

1 Appuyez sur .

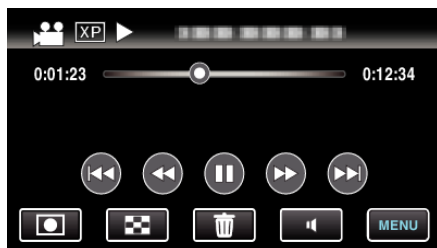

- Pendant que le mode vidéo est monté dans l'image, les mêmes opérations s'appliquent pour le mode photo.

2 Appuyez sur "OUI".

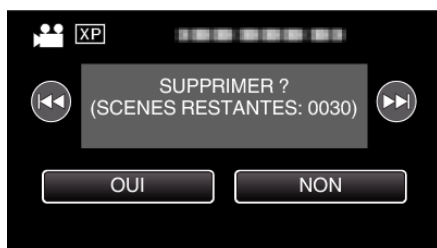

- Tapez sur  /  pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
- Quand il n'y a plus aucun fichier, l'écran retourne à l'écran d'index.

**Remarque :**

- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.  
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.