

LUMINOSITE MONITEUR

Règle la luminosité de l'écran LCD.


Réglage	Détails
4	Éclaircit le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
3	Règle sur la luminosité standard.
2	Diminue le rétroéclairage de l'écran sans tenir compte des conditions environnantes.
1	Réglé sur luminosité faible. Aide à économiser la batterie lorsque l'option est sélectionnée.
AUTO	Règle automatiquement la luminosité à "4" en extérieur, et à "3" en intérieur.

Ajuster la luminosité du moniteur

1 Appuyez sur "MENU".



2 Appuyez sur "⚙️".

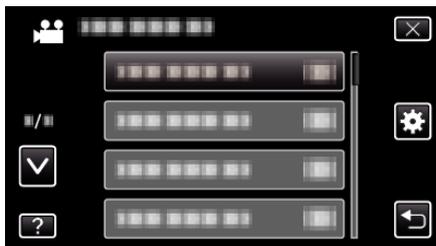

3 Appuyez sur "LUMINOSITE MONITEUR".



4 Tapez sur la luminosité du moniteur souhaitée.



- Par défaut, "LUMINOSITE MONITEUR" est réglé sur "AUTO". Pour ajuster la luminosité, tapez sur \wedge , puis sur une valeur entre "1" et "4".
- Tapez sur \wedge ou \vee pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.