


Menu commun

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

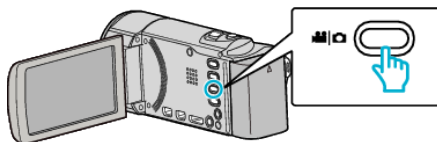

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.



- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur .



Réglage	Détails
REGLER L'HEURE	Réinitialise l'heure actuelle ou la règle sur l'heure locale si vous utilisez cet appareil à l'étranger.
STYLE D'AFF. DE DATE	Règle le format d'affichage de l'année, du mois, du jour et de l'heure (24H/12H).
LANGUAGE	Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.
LUMINOSITE MONITEUR	Règle la luminosité de l'écran LCD.
SUPPORT ENREG. VIDEO	Règle le support d'enregistrement/lecture des vidéos.
SUPPORT ENREG. PHOTO	Règle le support d'enregistrement/lecture des photos.
ENR. VIDEO SUR EMPL.	Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des vidéos.
ENR. PHOTO SUR EMPL.	Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des photos.
SON D'OPERATION	Active ou désactive les sons d'opération.
ARRET AUTOMATIQUE	Évite d'oublier d'éteindre l'appareil lorsque l'option est réglée.
REDEMARRAGE RAPIDE	Réduit la consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.
MODE DEMO	Présente certaines fonctions particulières de cet appareil de manière sommaire.
AJUST. ECRAN TACTILE	Ajuste la position de réponse des touches sur l'écran tactile.
AFFICHER SUR TV	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.
SORTIE VIDEO	Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée.

Configurations du menu

SORTIE COMPOSANTE	Règle la définition de la sortie vidéo à partir du connecteur de COMPOSANT.
SORTIE HDMI	Règle la définition de la sortie vidéo à partir du mini connecteur HDMI.
COMMANDE HDMI	Règle les opérations liées MARCHE/ARRET lorsque le téléviseur et cet appareil sont connectés à l'aide du mini connecteur HDMI.
FINALISATION AUTO	Finalise les disques créés automatiquement de façon à ce qu'ils puissent être lus sur des périphériques compatibles.
REGLAGES D'USINE	Rétablit toutes les valeurs par défaut des réglages.
MISE A JOUR	Met à jour les fonctions de l'appareil pour obtenir la version la plus récente.
ACTU LOGICIEL PC	Met à jour le logiciel de l'ordinateur intégré de cet appareil à la version la plus récente.
FORMAT. MEM. INTERNE	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.
FORMATER LA CARTE SD	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
EFF. TOUTES DONNEES	Exécutez ce processus lorsque vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil ou le donner à une autre personne.