


## Copier tous les fichiers

Toutes les vidéos ou les photos enregistrées dans cet appareil seront copiées.

Vous pouvez également sélectionner et copier uniquement les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées.


- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

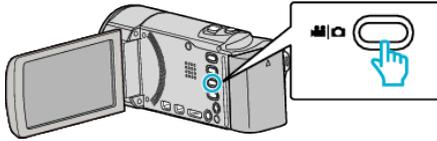

- 2 Appuyez sur "SAUVEGARDER".



- 3 Tapez sur le support à copier.

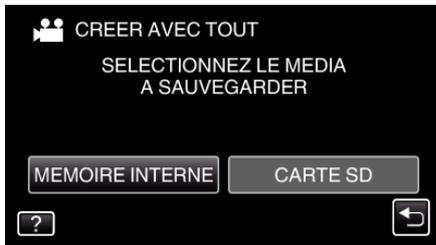

(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 Tapez sur la méthode désirée.




- "TOUTE LES SCENES" (vidéo)/"TOUTES LES IMAGES" (photo) :

Toutes les vidéos ou les photos dans cet appareil sont copiées.

- "SCENES NON ENREG." (vidéo)/"IMAGES NON ENREG." (photo) :

Les vidéos ou les photos qui n'ont jamais été copiées sont automatiquement sélectionnées et copiées.

- 5 Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace sur le HDD, et tapez sur "OUI".

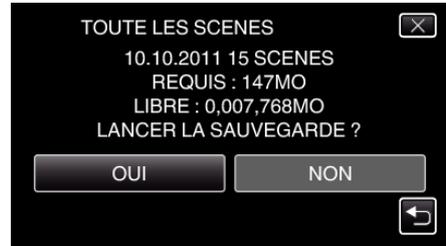

- La sauvegarde commence lorsque l'on tape sur "OUI".

- 6 Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".



- 7 Appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour éteindre cet appareil et débranchez le câble USB.

### Attention :

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.
- La copie peut prendre du temps. (Par exemple, la sauvegarde d'une vidéo de 1 heure en mode XP prend environ 20 minutes.)