


**ENR. PHOTO SUR EMPL. (GZ-HM445/GZ-HM448)**

Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des photos.


Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des photos vers la carte SD dans la fente B.

**Affichage de l'élément**

- 1 Appuyez sur "MENU".

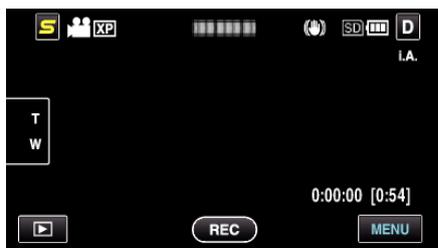

- 2 Appuyez sur "⚙️".

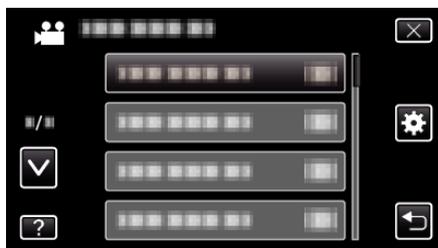

- 3 Appuyez sur "ENR. PHOTO SUR EMPL.".

