



Sélection de scène

Des scènes courantes qui sont souvent rencontrées peuvent être filmées avec les paramètres les plus appropriés.

1 Appuyez sur "MENU".

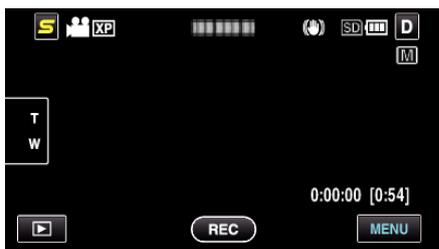

2 Appuyez sur "SELECTION SCENE".

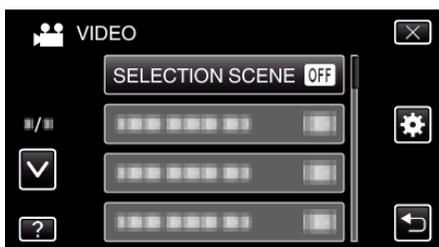

- Tapez sur \wedge ou \vee pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur \curvearrowright pour retourner à l'écran précédent.

3 Tapez sur la scène appropriée.



- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Une fois le réglage effectué, la scène sélectionnée est immédiatement prête à visionner.

* L'image n'est qu'une impression.

Réglage	Effet
<p> NUIT</p>	<p>Augmente l'intensité et éclaire la scène automatiquement grâce à un obturateur lent lorsque l'environnement est sombre. Afin de prévenir le tremblement de la caméra, utilisez un trépied.</p> <p style="text-align: center;">OFF ON</p>
<p> PROJECTEUR</p>	<p>Évite que le sujet humain n'apparaisse trop clair sous la lumière.</p> <p style="text-align: center;">OFF ON</p>

Remarque :

- Toutes les scènes de "SELECTION SCENE" ne peuvent pas être réglées pendant "ENREG. ACCELERE".