

## Copier des fichiers sélectionnés

Sélectionnez et copiez les vidéos ou les photos désirées individuellement.


- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



- 2 Tapez sur "CHOISIR ET CREER" (vidéo) ou "CHOISIR/ENREGISTRER" (photo) :



- 3 Tapez sur le support à copier.

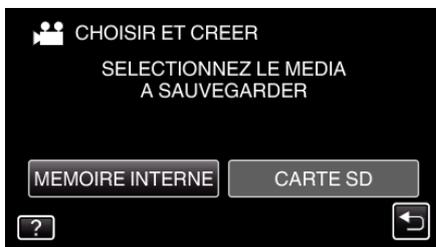

(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 Tapez sur "SELECTION VIA SCENES" (vidéo) ou "CHOISIR DES IMAGES" (photo) :



- Pendant que le mode vidéo est monté dans l'image, les mêmes opérations s'appliquent pour le mode photo.

- 5 Tapez sur les vidéos ou photos à copier.



- Une coche apparaît sur le fichier sélectionné. Pour supprimer la coche, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "VERIF." pour vérifier le fichier.

- 6 Après avoir sélectionné tous les fichiers, tapez sur "ENREG.".




- 7 Appuyez sur "EXECUTER".



- Le nombre de disques nécessaires pour copier les fichiers est affiché. Préparez les disques nécessaires.

- 8 Appuyez sur "OUI" ou "NON". (en mode  uniquement)

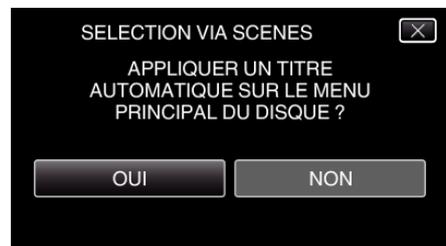

- Lorsque "OUI" est sélectionné, les vidéos avec les mêmes dates d'enregistrement sont affichées en groupes.
- Lorsque "NON" est sélectionné, les vidéos sont affichées en fonction des dates d'enregistrement.

- 9 Appuyez sur "EXECUTER".



- Lorsque "INTRODUIRE NOUVEAU DISQUE" apparaît, changez le disque.

- 10 Une fois les vidéos copiées, tapez sur "OK".



- 11 Appuyez sur la touche  en la maintenant enfoncée pendant 2 secondes ou plus pour éteindre cet appareil et débranchez le câble USB.

### Attention :

- Ne coupez pas le courant et ne retirez pas le câble USB tant que la copie n'est pas terminée.
- Les fichiers qui ne sont pas sur l'écran d'index pendant la lecture ne peuvent pas être copiés.

### Remarque :

## Copier

---

- Pour vérifier le disque créé, consultez “Lecture avec un lecteur Blu-ray externe” (p. 0 ).
-