

ENREG. EN CONT

Continue l'enregistrement sur la carte SD sans arrêter lorsque l'espace restant sur la mémoire intégrée ou sur la fente A a expiré.


Réglage	Détails
ARRÊT	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.

Remarque :

- Les vidéos en continu ne peuvent être réalisées s'il n'existe pas suffisamment d'espace libre sur la carte SD.
- Le réglage d'enregistrement en continu bascule automatiquement sur "ARRÊT" lorsque l'enregistrement en continu est terminé.
- Pour redémarrer un enregistrement en continu après avoir terminé la session précédente, il est nécessaire de combiner des vidéos en continu ou de supprimer les informations de combinaison des vidéos en continu.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

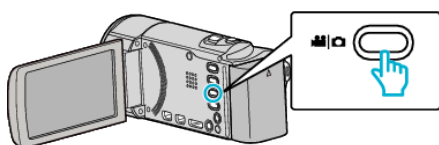


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

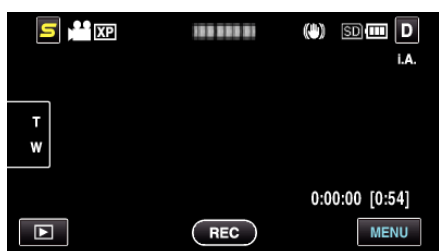

- 4 Appuyez sur "ENREG. EN CONTINU".

