


---

### Capturer des photos lors d'un enregistrement vidéo

Appuyez sur la touche SNAPSHOT pour prendre des photos en mode vidéo (pause ou enregistrement).

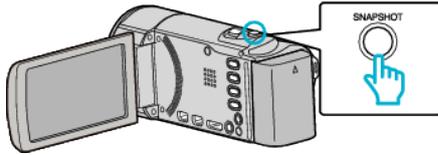

- "PHOTO" apparaît à l'écran lorsqu'une photo est capturée.



- Les photos capturées en mode vidéo sont enregistrées à la destination préalablement définie dans "SUPPORT ENREG. PHOTO" ou "ENR. PHOTO SUR EEMPL."

---

#### Remarque :

- La taille de la photo capturée en mode vidéo est de 1920 x 1080.
  - l'utilisation est invalide dans les conditions suivantes :
    - lorsque le menu est affiché
    - lorsque l'information du fichier ou la charge restante de la batterie est affichée
    - Lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé
    - Lorsque "EFFET ANIMATION" est réglé
  - Les images fixes ne peuvent être capturées pendant l'enregistrement vidéo lorsque les câbles sont branchés à la prise HDMI (avec une sortie autre que 1080i) ou à un connecteur AV.
-