LUMINOSITE

Éclaire automatiquement le sujet lors d'enregistrement dans des endroits sombres.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Éclaircit électriquement les scènes lorsqu'il fait nuit.

Remarque :

- Les réglages peuvent être ajustés séparément pour les vidéos.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.

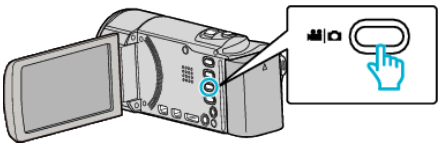

2 Tapez sur ◙ pour sélectionner le mode d'enregistrement.

- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur "MENU".

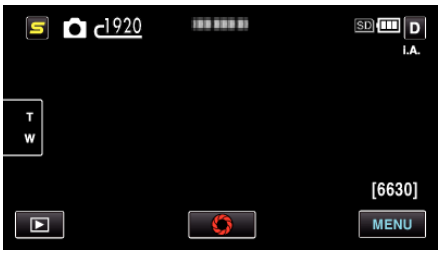
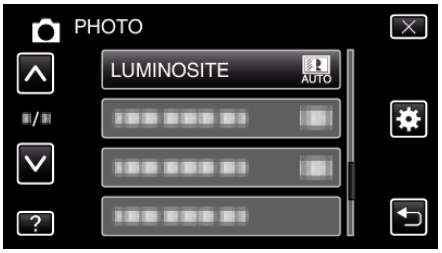
4 Appuyez sur "LUMINOSITE".