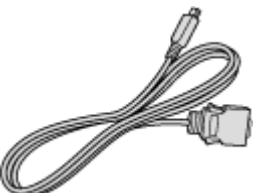
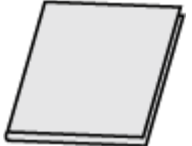
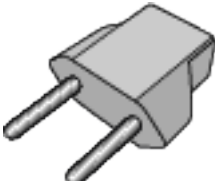


Vérifier les accessoires

Si l'un des éléments est manquant ou défectueux, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche.

Illustration	Description
	Adaptateur secteur AC-V10M - Se raccorde à l'appareil pour charger la batterie. - Il peut également être utilisé pour l'enregistrement et la lecture de vidéos à l'intérieur.
	Cordon d'alimentation
	Batterie BN-VG114E/BN-VG114AC Se relie à cet appareil pour l'alimenter.
	Câble du composant (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670) Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur avec une meilleure qualité.
	Câble AV Relie cet appareil à un téléviseur pour lire des images enregistrées sur le téléviseur.
	Câble USB (Type A - Mini Type B) Relie cet appareil à un ordinateur.
	Guide de l'utilisateur Lisez-le bien et gardez-le à un endroit sûr, où vous pourrez facilement accéder si nécessaire.
	Fiche de l'adaptateur (certaines destinations AS uniquement)

Remarque :

- Les cartes SD sont vendues séparément.
- Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).