

FORMAT. MEM. INTERNE (GZ-HM650/GZ-HM670)

Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.

Réglage	Détails
FICHER	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée.
FICHER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la mémoire intégrée et rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

Attention :


- Toutes les données sur la mémoire intégrée seront supprimées lors du formatage.
Avant de formater, copiez tous les fichiers de la mémoire intégrée sur un ordinateur.
- Raccordez l'adaptateur secteur lorsque vous formatez la mémoire intégrée. Le formatage ne peut être effectué si l'adaptateur secteur n'est pas connecté.

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".

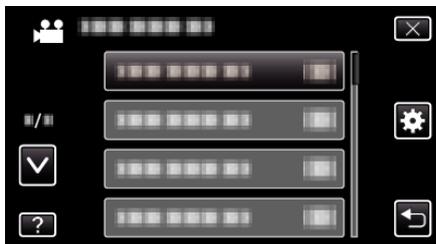

- 3 Appuyez sur "FORMAT. MEM. INTERNE".

