

Déplacer des fichiers sur une carte SD


Vous pouvez déplacer des vidéos et des photos à partir de la mémoire intégrée sur une carte SD ou à partir de la fente A ou la fente B. Les fichiers déplacés seront supprimés de la mémoire intégrée ou de la fente A.

Le fait de déplacer les photos vers des cartes SD vous permettra de les ramener plus facilement vers une boutique pour leur impression (développement).


Attention :

- Assurez-vous qu'il reste assez d'espace dans le support de destination.
- Les vidéos dans la carte SD ne peuvent être déplacées dans la mémoire intégrée ou à partir de la fente B ou la fente A.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

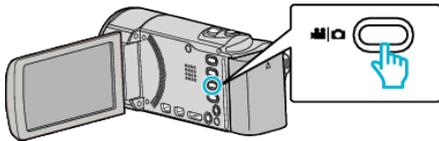

2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

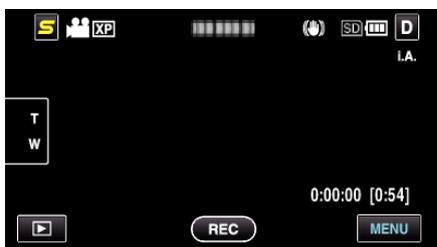


- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.
- Le mode bascule entre le mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

3 Appuyez sur "MENU".



4 Appuyez sur "DEPLACER".

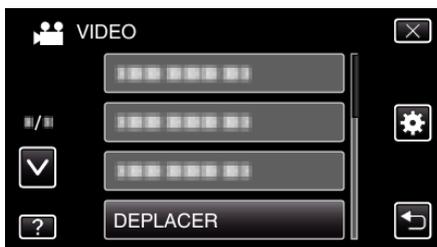

5 Appuyez sur les fichiers à déplacer.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés. Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.

- "REGL." est désactivé quand aucun fichier n'est sélectionné.

6 Appuyez sur "REGL.".



7 Appuyez sur "OUI".



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois terminé, appuyez sur "OK".