


## QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.

Réglage	Détails
UXP	Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible. <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'applique uniquement aux disques Blu-ray. Les vidéos prises en qualité haute définition ne peuvent être sauvegardées sur des DVD.</li> </ul>
XP	Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.
SP	Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.
EP	Permet d'effectuer de longs enregistrements.
SSW	Permet d'enregistrer en définition standard (16:9).
SEW	Permet d'enregistrer en définition standard (16:9) avec un débit binaire plus faible que "SSW".


### Remarque :

- Réglez sur le mode "UXP" ou "XP" pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Utilisez un lecteur Blu-ray externe pour sauvegarder les vidéos enregistrées en mode "UXP".
- Vous pouvez modifier la "QUALITE VIDEO" de votre choix en tapant dessus à partir de l'affichage du temps d'enregistrement restant.
- "SSW" et "SEW" ne sont pas disponibles quand "SOUS-FENETRE VISAGE", "TORCHE", ou "x.v.Color" est réglé.

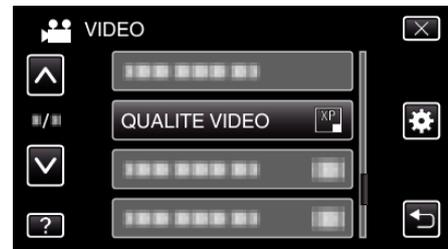

## Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

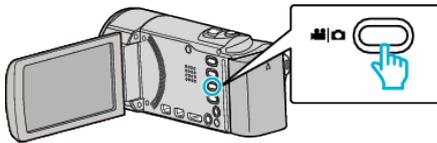


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

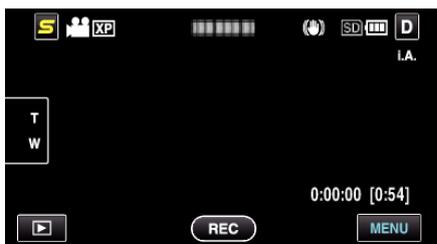

- 4 Appuyez sur "QUALITE VIDEO".