


## Vue arrière

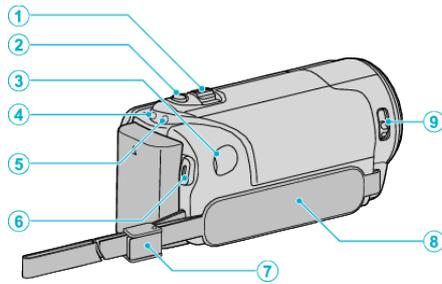

- 1** Commande de Zoom/Volume
  - Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
  - Pendant la lecture (écran d'index): Se déplace sur la page suivante ou précédente.
  - Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.
- 2** Touche SNAPSHOT (Enregistrer des photos)
  - Prend une photo.
- 3** Connecteur CC
  - Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.
- 4** Voyant ACCESS (Accès)
  - S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.  
Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.
- 5** Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge)
  - S'allume: En "MARCHE"
  - Clignote: Chargement en cours
  - S'éteint: Chargement terminé
- 6** Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)
  - Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.
- 7** Blocage de la lanière
- 8** Dragonne
  - Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.
- 9** Bouton curseur du volet de protection de l'objectif
  - Ouvre et ferme le volet de protection de l'objectif.