

Съемка групповых фотографий (таймер автоспуска)


10-секундный таймер автоспуска и таймер распознавания лиц – функции, полезные при съемке групповых фото. 2-секундный таймер автоспуска помогает предотвратить вибрацию камеры, вызываемой нажатием кнопки спуска.

ПРИМЕЧАНИЕ :

При фотосъемке с помощью функции таймера автоспуска рекомендуется использовать штатив.


Использование 2-/10-секундного таймера автоспуска

- 1 Выберите режим фотосъемки.

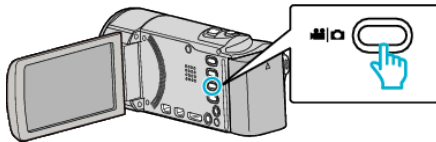


- Появится значок режима фото.

- 2 Нажмите „MENU“.

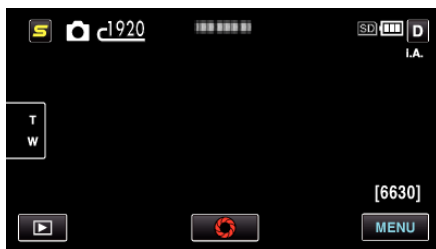


- 3 Нажмите „АВТОСПУСК“.

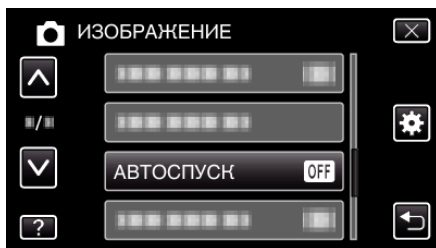


- Нажмите $\uparrow$ или $\downarrow$, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите $\times$, чтобы выйти из меню.
- Нажмите $\leftarrow$, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 4 Нажмите „2 СЕК“ или „10 СЕК“.

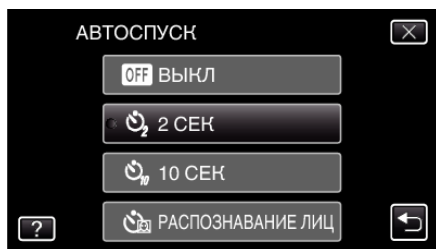


- 5 Установите фокус на необходимом объекте.



- Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

- 6 Сделайте фото.




- Отобразится таймер и начнется обратный отсчет до момента спуска.
- Чтобы остановить таймер автоспуска, снова нажмите кнопку SNAPSHOT.

Использование таймера автоспуска с распознаванием лиц

Нажатие кнопки SNAPSHOT запускает распознавание лиц, и съемка осуществляется через три секунды после того, как другое лицо появляется в рамке.


Эта функция удобна в случае, если вы хотите включить фотографа в групповую фотографию.

- 1 Выберите режим фотосъемки.

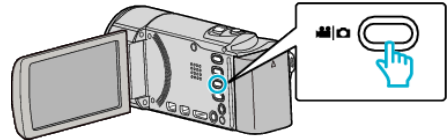


- Появится значок режима фото.

- 2 Нажмите „MENU“.

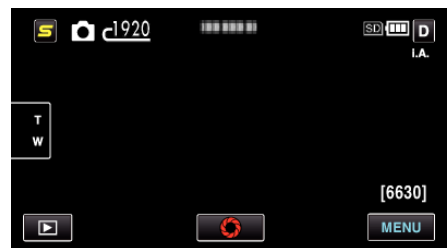


- 3 Нажмите „АВТОСПУСК“.

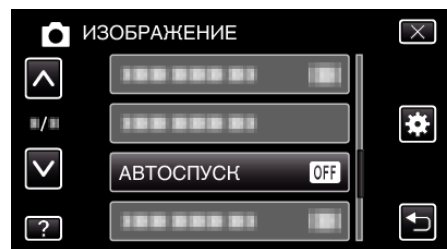


- Нажмите $\uparrow$ или $\downarrow$, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите $\times$, чтобы выйти из меню.
- Нажмите $\leftarrow$, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 4 Нажмите „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ“.

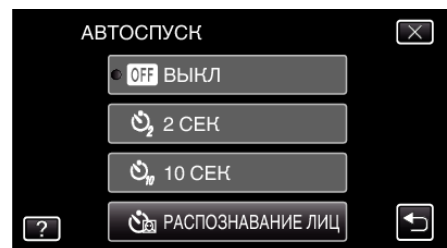

- 5 Убедившись, что все смотрят в камеру, нажмите кнопку SNAPSHOT.

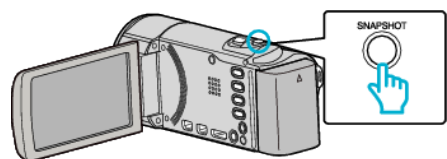



- Вокруг лиц объектов появляются рамки.
- Повторное нажатие SNAPSHOT запускает 10-секундный таймер автоспуска.

6 Фотограф входит в кадр.

Фотограф



- Спуск срабатывает через три секунды после того, как фотограф появляется в рамке.
- Чтобы остановить таймер автоспуска, снова нажмите кнопку SNAPSHOT.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Функция „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ“ может не распознать лица, в зависимости от условий съемки.