



Объединение видео, записанных с помощью „бесшовной“ съемки

Видео, записанные на два разных носителя при активированном „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ в меню видеозаписи, могут быть объединены в одно видео.

- 1 Выберите режим видео.

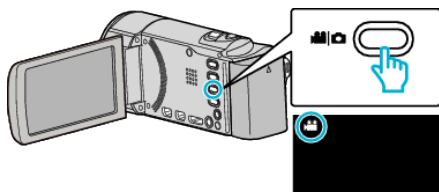


- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

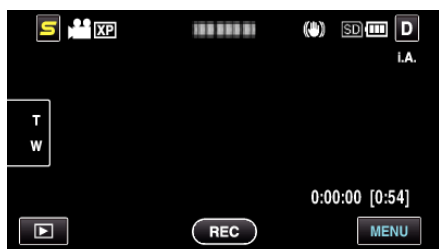


- 3 Нажмите „MENU“.



- 4 Нажмите „НАСТР. НЕПР. СЪЕМКИ“.

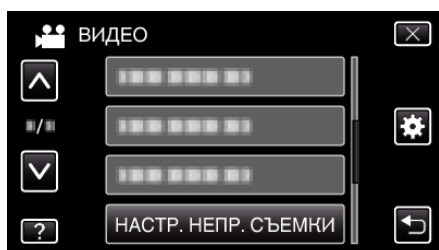


- 5 Нажмите „ОБЪЕДИНИТЬ СЦЕНЫ“.

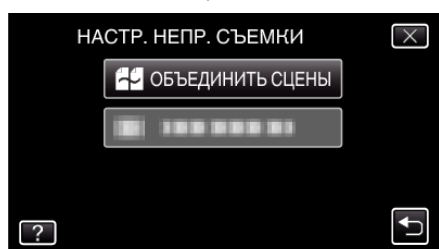


- Аппарат начинает поиск на обнаружение „бесшовных“ видео. Объединение не может быть осуществлено, если не найдено ни одного бесшовного видео.


- 6 Нажмите „ДА“.

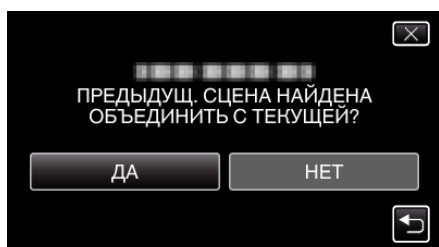

- 7 Нажмите на носитель, на который необходимо сохранить.

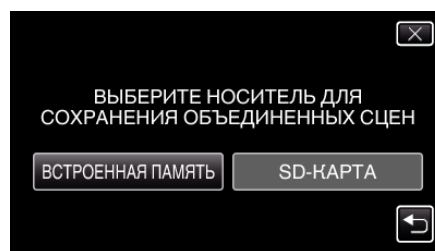


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

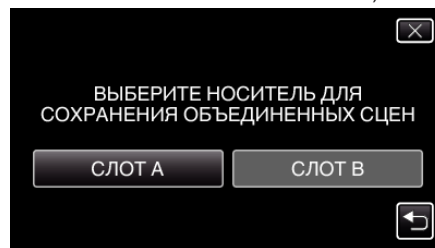

(GZ-HM440)

- 8 Нажмите „ДА“.

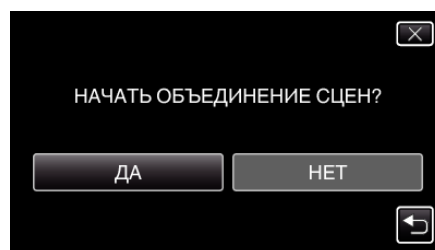

- Начнется объединение видео.
- После объединения видео нажмите „ОК“.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Бесшовные видео не могут быть объединены, если на внутренней памяти или SD-карте недостаточно места. Перед объединением проверьте оставшееся свободное место.

Повторная активация бесшовной видеозаписи

Чтобы снова начать бесшовную запись после того, как предыдущая сессия завершена, необходимо объединить бесшовные видео или удалить информацию об объединении бесшовных видео. Чтобы удалить информацию об объединении бесшовных видео, выберите „УДАЛ ИНФ ОБЪЕД СЦЕН“ в шаге 5.