


Внутренняя часть

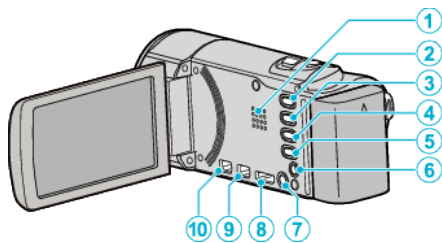

- 1** Динамик
 - Выводит аудиозвук во время воспроизведения видео.
- 2** Кнопка i.AUTO
 - Переключает режим между Интеллектуальным автоматическим и ручным.
- 3** Кнопка USER
- 4** Кнопка  (видео/фото)
 - Для переключения с режима видео на режим фото и обратно.
- 5** Кнопка INFO (информация)
 - Запись: Отображает оставшееся время (только для видео) и заряд аккумуляторного блока.
 - Воспроизведение: Отображает информацию о файле, например дату записи.
- 6** Разъем аудио/видео
 - Подключает камеру к телевизору и т.п.
- 7** Кнопка  (питания)
 - Чтобы выключить/включить камеру, нажмите и держите при открытом ЖК-мониторе.
- 8** Разъем HDMI
 - Подключает к телевизору HDMI.
- 9** Разъем USB
 - Подключает камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 10** Разъем COMPONENT (компонентный)
 - Подключает камеру к телевизору и т.п.