

ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Если аппарат подключен к телевизору с помощью соединителя HDMI, кнопки (значки) и дата/время не будут отображены на телевизоре, даже если установлено „ВКЛ“.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙️“.

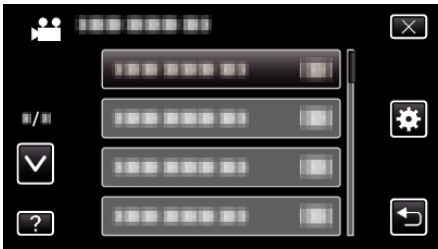

3 Нажмите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“.

