

Копирование файлов на основании даты

Видео или фотографии сортируются и копируются по дате записи.

- Выберите режим видео или фото.




- Нажмите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ (видео) или „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ (фото).




- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

- Нажмите на носитель для копирования.

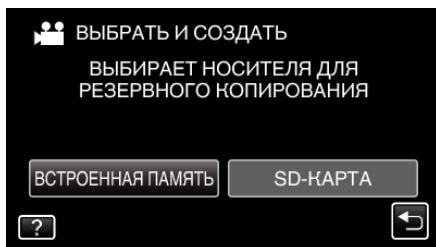


(GZ-HM650/GZ-HM670)

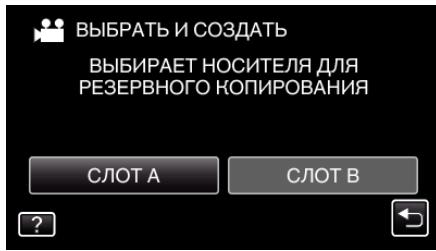


(GZ-HM445/GZ-HM448)

- Нажмите „СОЗДАТЬ ПО ДАТЕ“ (видео) или „СОХРАНИТЬ ПО ДАТЕ“ (фото).

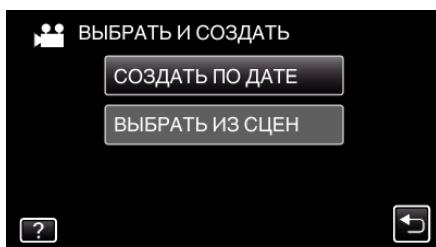


- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

- Нажмите, чтобы выбрать дату записи.

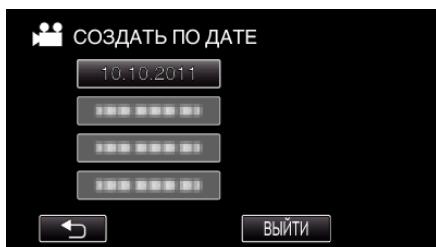


- Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

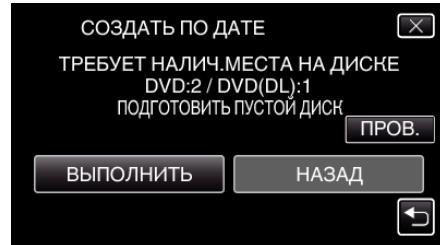

- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.
Подготовьте нужное количество дисков.

- Нажмите „ДА“ или „НЕТ“.

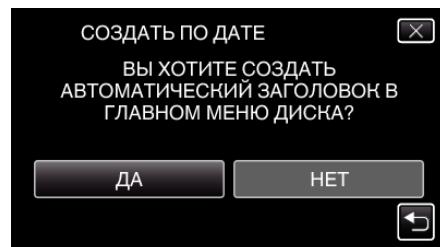


- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

- Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.



- Когда появится сообщение „ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК“, смените диск.

- По завершении копирования нажмите „OK“.

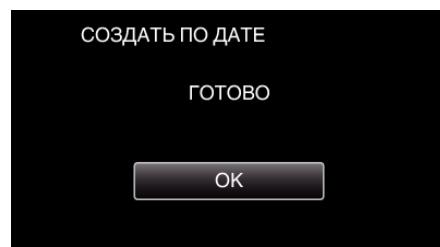

- Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку и удерживайте ее более 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Чтобы проверить созданный диск, см. „Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD“ (стр. 0).

При появлении „ВЫ ХОТИТЕ ФИНАЛИЗИРОВАТЬ?“

Отображается, когда параметр „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню „ОБЩЕЕ“ установлен на „ВЫКЛ“.

- Для воспроизведения на других устройствах нажмите „ДА“.
- Чтобы добавить файлы на DVD позднее, нажмите „НЕТ“.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Копирование

- При одновременном создании двух или более DVD-дисков, все диски, кроме последнего, будут финализироваться автоматически, даже если „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ установлен на „ВЫКЛ“.
- Вы можете финализировать DVD-диск, даже когда „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ выбрано в меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
- Для воспроизведения диск BD-R на других устройствах, выберите „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ после создания диска.
(Функция „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню „ОБЩЕЕ“ может быть использована только для создания DVD.)