



Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы).

- 1 Выберите режим фотосъемки.

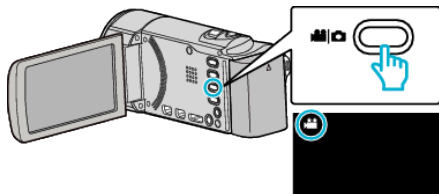

- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

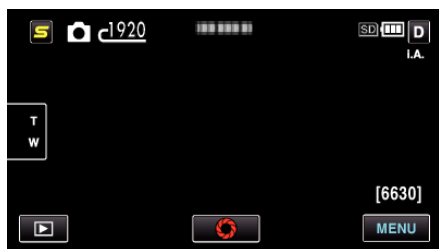

- 3 Нажмите на файл, чтобы начать воспроизведение.



- Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе. Показывается только первый записанный файл, и группа отображается в зеленой рамке.
- Нажмите , чтобы выбрать носитель, с которого нужно осуществить воспроизведение.
- Нажмите , чтобы вернуться к экрану указателя.
- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.

Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий


Во время отображения экрана указателя



- Фотографии, снятые непрерывно в течение 2 секунд, или в режиме непрерывной съемки, будут сгруппированы вместе. Показывается только первый записанный файл, и группа отображается в зеленой рамке.

Отображение	Описание
Дата	Переход к предыдущей/следующей странице
<	Отображает предыдущий экран указателя (отображение эскизов)
>	Отображает следующий экран указателя (отображение эскизов)
Эскиз (файл)	Нажмите на эскиз, чтобы начать воспроизведение. Прокрутите влево, чтобы перейти к предыдущему экрану указателя (отображение эскизов) Прокрутите вправо, чтобы перейти к следующему экрану указателя (отображение эскизов)
Режим записи 	Переключает на режим записи
 SD	Переключает между экраном указателя встроенной памяти и SD-карты
	Отображает экран указателя (отображение эскизов) для осуществления удаления
MENU	Отображает экран меню
Дата записи	Дата записи (отображается только на первом файле каждой даты)

Во время воспроизведения фотографий

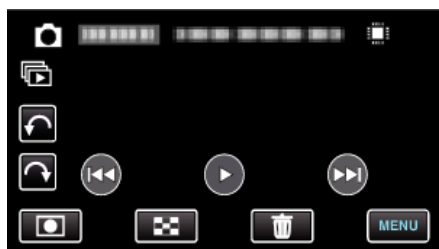

Отображение	Описание
	Возврат к предыдущему фото
	Запускает/приостанавливает слайд-шоу

	Воспроизведение в обратном направлении во время слайд-шоу
	Нормальное воспроизведение во время слайд-шоу
	Переход к следующему фото
Режим записи 	Переключает на режим записи
	Возвращает к экрану указателя
	Удаление текущего выделенного файла
MENU	Отображает экран меню
	Поворачивает влево (поворачивает на -90° с каждым нажатием)
	Поворачивает вправо (поворачивает на 90° с каждым нажатием)
	Непрерывное воспроизведение фотографий, сделанных с помощью непрерывной съемки

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Нажмите или перетащите на рабочую область сенсорного экрана.
- Кнопки операций на сенсорном экране исчезают, если управление аппаратом не осуществляется на протяжении 3 секунд. Нажмите на экран, чтобы снова отобразить кнопки операций.
- Фотографию можно поворачивать на 90° вправо или влево во время воспроизведения.
Поворот применим только к изображению на экране.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.
Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Данный аппарат управляется микрокомпьютером.
Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок.
Аппарат будет перезапущен.