Установка SD-карты (GZ-HM650/GZ-HM670)

При установке серийно выпускаемой SD-карты запись может быть продолжена на карту, когда встроенная память заполнится.

1 Закройте ЖК-монитор.

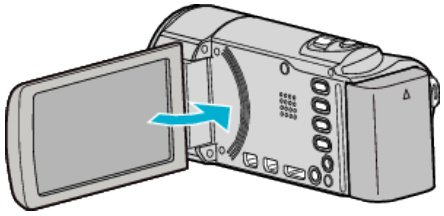

2 Откройте крышку.

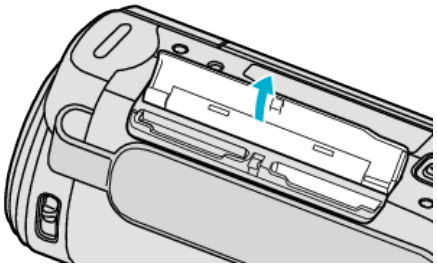

3 Вставьте SD-карту.

- Вставляйте карту этикеткой наружу.

Осторожно
• Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарат и карты. • Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена. • Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Когда „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ установлено на „ВКЛ“, запись может быть продолжена на SD-карту, когда встроенная память заполнится.
- Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя.
  Если карты нет, установите выбор носителя на „ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ“ для записи.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

Извлечение карты
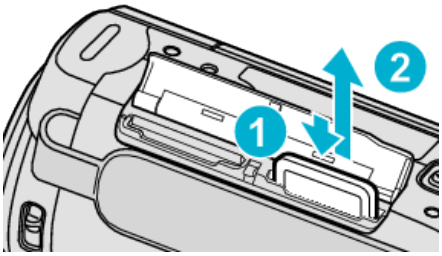
Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.