


Копирование всех файлов

Все видео или фотографии, записанные на данный аппарат, будут скопированы.

Вы также можете выбрать и скопировать только видео или фотографии, которые никогда прежде не копировались.


- 1 Выберите режим видео или фото.

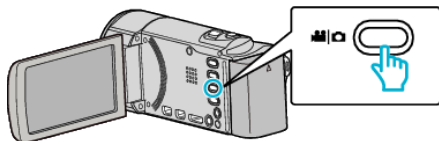


- 2 Нажмите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.



- 3 Нажмите на носитель для копирования.

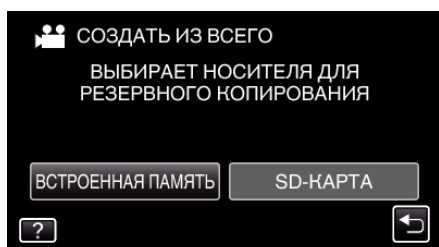


(GZ-HM650/GZ-HM670)

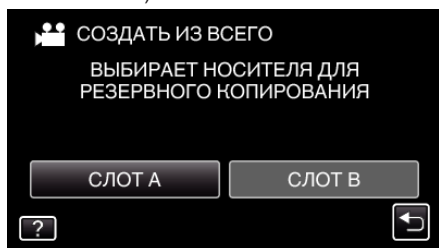

(GZ-HM445/GZ-HM448)

- 4 Нажмите на желаемый способ.

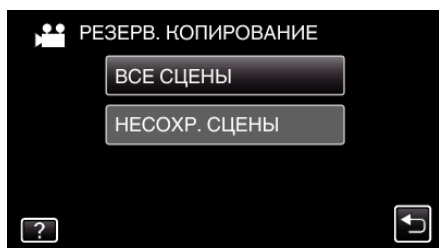


- „ВСЕ СЦЕНЫ“ (видео) / „ВСЕ СНИМКИ“ (фото):

Все видео или фотографии на аппарате будут скопированы.

- „НЕСОХР. СЦЕНЫ“ (видео) / „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ“ (фото):


Видео или фотографии, которые никогда не копировались, будут автоматически выбраны и скопированы.

- 5 Убедитесь, что на жестком диске достаточно свободного места, и нажмите „ДА“.

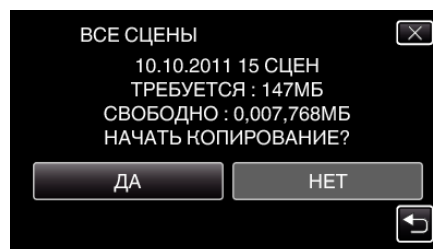

- Резервное копирование начнется при нажатии „ДА“.

- 6 По завершении копирования нажмите „ОК“.

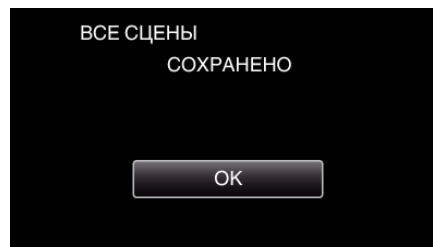

- 7 Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку и удерживайте ее более 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.
- Копирование может занять некоторое время. (Например, сохранение 1 часа видео в режиме ХР занимает примерно 20 минут.)