


Копирование файлов на основании даты

Видео или фотографии сортируются и копируются по дате записи.

1 Выберите режим видео или фото.

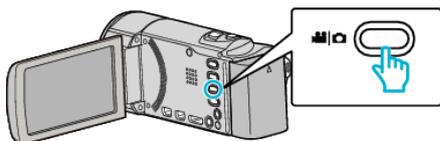


2 Нажмите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ (видео) или „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ (фото).




- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

3 Нажмите на носитель для копирования.

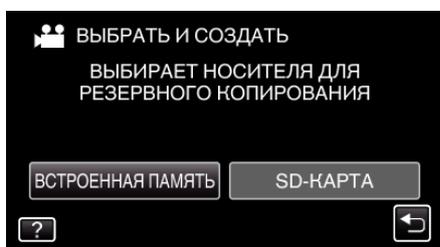


(GZ-NM650/GZ-NM670)

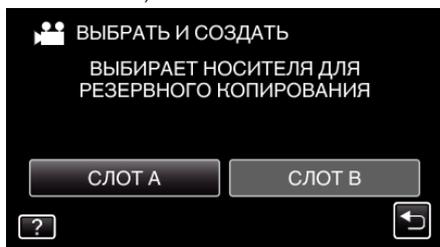


(GZ-NM445/GZ-NM448)

4 Нажмите „СОЗДАТЬ ПО ДАТЕ“ (видео) или „СОХРАНИТЬ ПО ДАТЕ“ (фото).

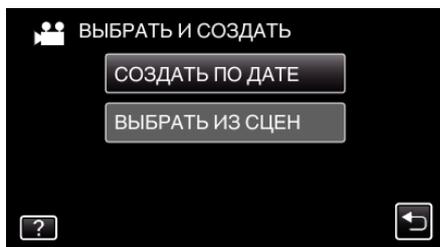


- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

5 Нажмите, чтобы выбрать дату записи.

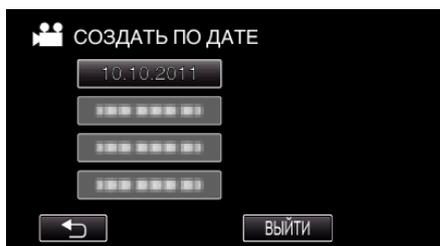


6 Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

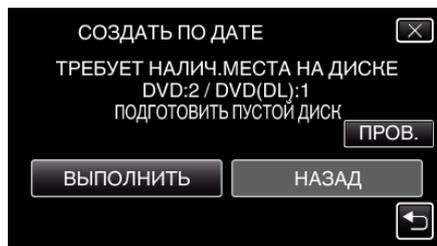


- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.
Подготовьте нужное количество дисков.

7 Нажмите „ДА“ или „НЕТ“. (только режим видео)

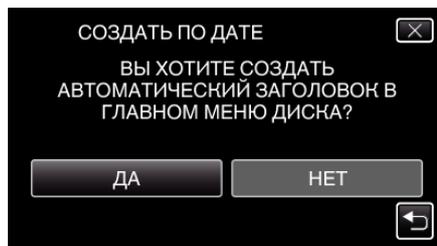


- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

8 Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

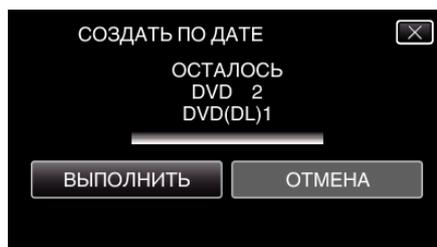

- Когда появится сообщение „ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК“, смените диск.

9 По завершении копирования нажмите „ОК“.

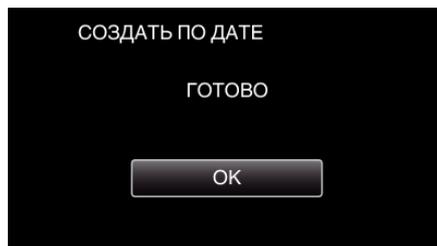

10 Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку и удерживайте ее более 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Чтобы проверить созданный диск, см. „„Воспроизведение с помощью внешнего дискового Blu-ray“ (стр. 0)“.