



Фотографирование в интеллектуальном автоматическом режиме

Вы можете производить съемку, не устанавливая настройки, используя интеллектуальный автоматический режим.

1 Откройте крышку объектива.

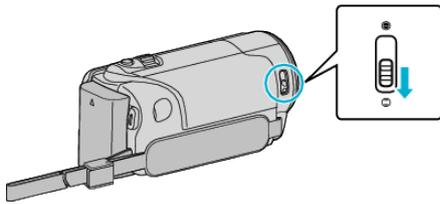


2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим фото.

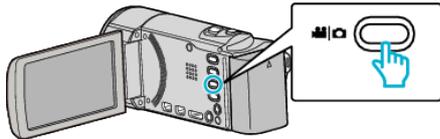


- Появится значок режима фото.

3 Убедитесь, что режим записи установлен на Интеллектуальный авто.

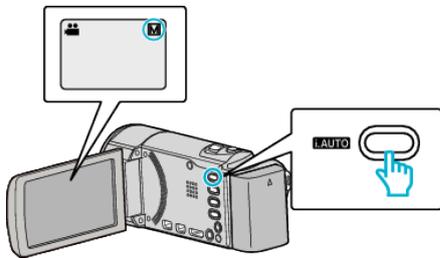


- Если установлен **M** Ручной режим, нажмите кнопку **i.AUTO**, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

4 Установите фокус на необходимом объекте.




- Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

5 Сделайте фото.



- PHOTO загорается, когда производится фотосъемка.
- Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Нажмите кнопку **D**, чтобы изменить отображение.

Обозначения во время фотосъемки

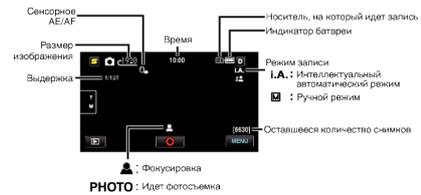

Значок на дисплее	Описание
Время	Отображает текущее время.
Сенсорное AE/AF	Отображает настройку „СЕНСОРНОЕ AE/AF“. По умолчанию установлено „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“.
Размер изображения	Отображает значок Размер изображения. • Размер фотографий может быть изменен.
Выдержка	Отображает выдержку.
Фокусировка	Загорается зеленым, когда фокусировка завершена.
Идет фотосъемка	Отображается, когда производится фотосъемка.
Оставшееся количество снимков	Отображает оставшееся количество снимков при фотографировании.
Сцена интеллектуального автоматического режима	Отображает выбранную сцену интеллектуального автоматического режима.
Режим записи	Нажмите кнопку i.AUTO , чтобы переключить режим записи с i.A. (Интеллектуальный автоматический) на M (Ручной) и наоборот.
Индикатор батареи	Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки INFO .
Носитель, на который идет запись	Отображает значок носителя, на который записывается фото. Носитель может быть изменен.

Кнопки выбора операций для фотографирования



Кнопка выбора операций	Описание
Телефотогр./ широкоуг. трансфокация	Выполняет функции рычажка трансфокатора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфокатора, может быть сведена к минимуму.
Режим воспроизведения [REVIEW]	Переключает на режим воспроизведения.
Снимок [SHOOT]	Выполняет функции кнопки SNAPSHOT. Однако, фокус не может быть настроен с помощью нажатия кнопки наполовину.
Меню	Отображает различные меню фотосъемки.
Кнопка отображения D	Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Используйте кнопку D , чтобы изменить отображение, как показано ниже. <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку D Дисплеи отображаются около 3 секунд после каждого нажатия. • Нажмите и удерживайте кнопку D Дисплеи зафиксированы и не исчезают. После установки кнопка отображения сменяется с D на D_L. Нажмите D_L, чтобы разблокировать дисплеи.

Полезные настройки при съемке

- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ“ установлено на „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“, аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.
- При съемке в темных местах настройте „ПОДСВЕТКА“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.
- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор доступа горит. Записанные данные могут стать непригодными для последующего воспроизведения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером. Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.
- Цифровой стабилизатор изображения не работает при фотографировании.