РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.

Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.
- „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ может не работать, когда „РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ“ установлен на „2400X1344(3.2M)“. (GZ-HM650/GZ-HM670)

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.

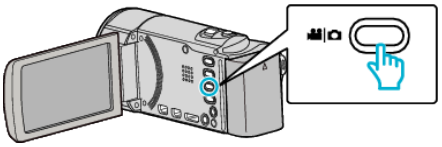

2 Нажмите ● для выбора режима записи.

- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Нажмите „MENU“.

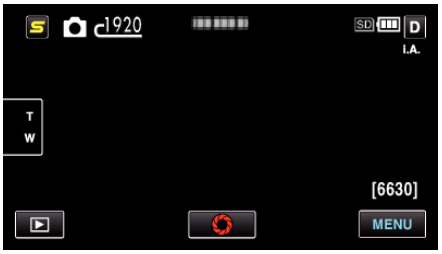

4 Нажмите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“.