


Настройка кнопки ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Назначив одну из функций ручной настройки кнопке USER, вы сможете получать быстрый доступ к этой функции.

Назначение функции для кнопки USER

- 1 Выберите режим видео или фото.

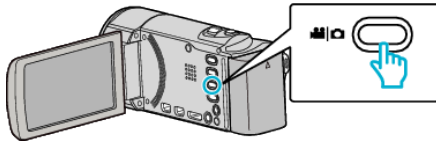


- Появится значок режима видео или фото.

- 2 Нажмите „MENU“.




- 3 Нажмите „НАСТР. КНОПКИ ПОЛЬЗ.“.

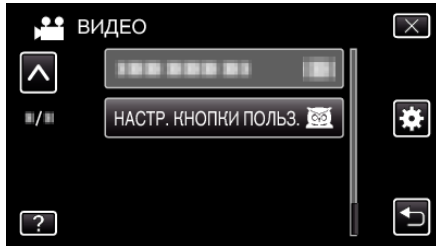

- Нажмите $\uparrow$ или $\downarrow$, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.
- Нажмите $\times$, чтобы выйти из меню.
- Нажмите $\leftarrow$, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

- 4 Выберите желаемую функцию.

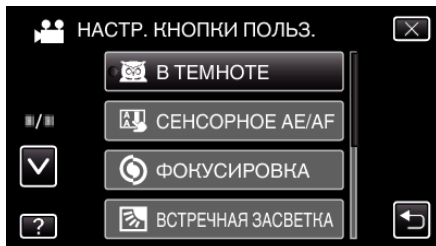

Вы можете выбрать одну из следующих функций.

- В ТЕМНОТЕ
- СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ
- ФОКУСИРОВКА
- ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА
- БАЛАНС БЕЛОГО
- ЦСИ (режим видео)
- АВТОСПУСК (режим фото)

Регулировка с помощью кнопки USER

Действуйте следующим образом.

- В случае функций, которые включаются и выключаются.
(В ТЕМНОТЕ, ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА, ЦСИ, АВТОСПУСК)

Нажмите кнопку USER, чтобы включить или выключить функцию.

- В случае ФОКУСИРОВКА

Нажмите кнопку USER, чтобы переключить между автоматическим и ручным ФОКУСИРОВКА. Чтобы отрегулировать фокус вручную, см. „Ручная регуляция фокусировки“ (стр. 0).

- В случае функций с выбираемыми настройками (СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ, БАЛАНС БЕЛОГО)

- 1) Нажмите кнопку USER.
- 2) Нажмите нужную настройку.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Кнопка USER деактивирована, когда отображается меню.