


Передняя сторона

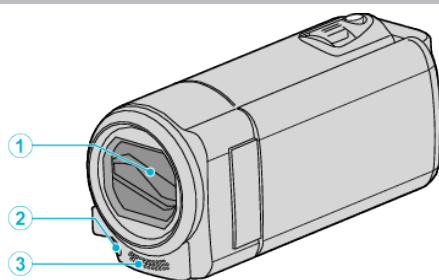

1 Крышка объектива

- Не прикасайтесь к объективу и крышке.
- Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.

2 Подсветка

- Включайте подсветку при съемке в темных местах.

3 Стерефонический микрофон

- Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.