



УДАЛ. ВСЕХ ЗАПИСЕЙ (GZ-HM650/GZ-HM670)

Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.


- 1 Нажмите „MENU“.

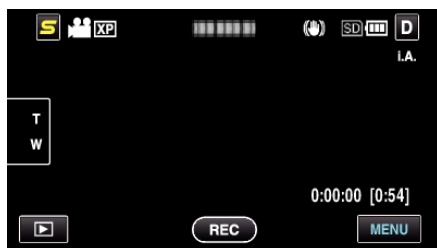


- 2 Нажмите „⚙“.

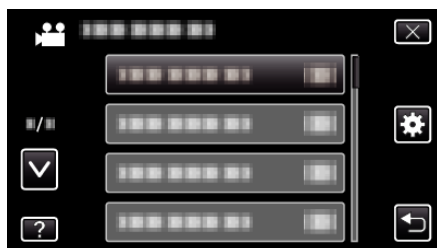

- 3 Нажмите „УДАЛ. ВСЕХ ЗАПИСЕЙ“.

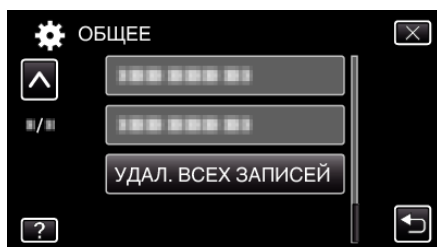

- 4 Нажмите „ДА“.

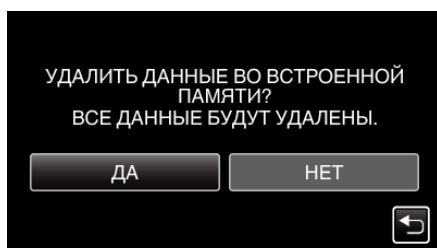

- По завершении удаления нажмите „ОК“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Подключите адаптер переменного тока аппарата к питанию при стирании всех данных со встроенной памяти. Стирание не может быть осуществлено, если адаптер переменного тока не подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Повторите процедуру, чтобы еще более усложнить возможное восстановление данных.