


Копирование файлов с подключением к видеомagneтoфону/DVD-рекордеру

Вы можете копировать видео стандартного качества с этого устройства, подсоединив его к видеомagneтoфону/DVD-рекордеру.

- Также обратитесь к руководствам по эксплуатации телевизора, DVD-рекордера, видеомagneтoфона и т.д.

1 Подсоедините камеру к видеомagneтoфону/DVD-рекордеру.

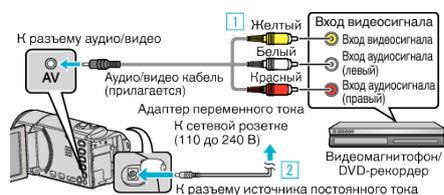


1 Подключите с помощью аудио/видео кабеля.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.

2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.

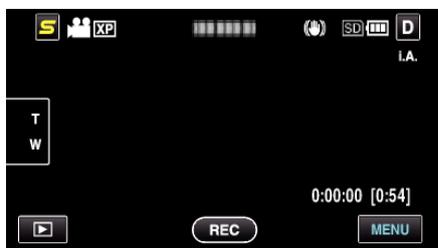

- Нажмите , чтобы вернуться к режиму записи.
- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Подготовьте телевизор/видеомagneтoфон к записи.

- Переключитесь на соответствующий входной сигнал.
- Вставьте диск DVD-R или видеокассету.

4 Подготовьте аппарат к воспроизведению.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню „ОБЩЕЕ“ на показатель соотношения („4:3“ или „16:9“) подсоединенного телевизора.

5 Начните запись.

- Начните воспроизведение на данном аппарате и нажмите кнопку записи на рекордере.
- Когда воспроизведение завершится, остановите запись.