## Копирование выбранных файлов

Выберите и скопируйте необходимые видеофайлы или фотографии по отдельности.

**1** Выберите режим видео или фото.

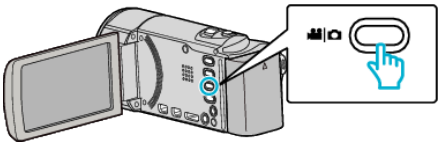

**2** Нажмите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ (видео) или „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ (фото).

**3** Нажмите на носитель для копирования.

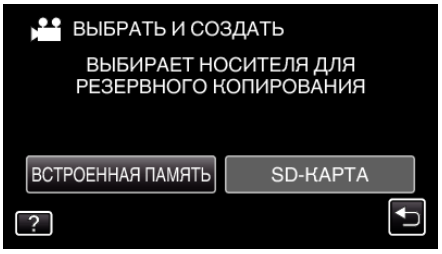


(GZ-HM650/GZ-HM670)

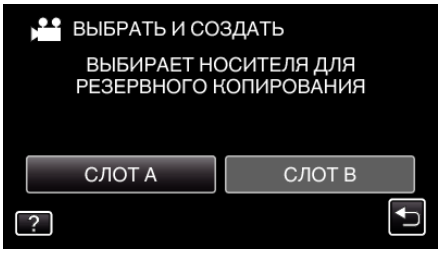


(GZ-HM445/GZ-HM448)

**4** Нажмите „ВЫБРАТЬ ИЗ СЦЕН“ (видео) или „ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ“ (фото).

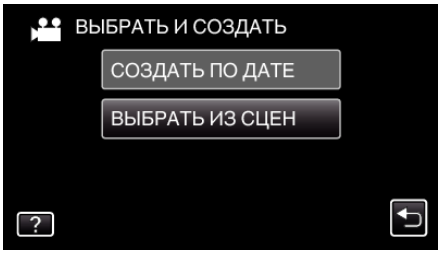


- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

**5** Нажмите на видео или фотографии, чтобы скопировать их.

- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите на файл еще раз.
- Нажмите „ПРОВ.“, чтобы поставить галочку на файл.

**6** После выбора всех файлов нажмите „СОХР.“.

**7** Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

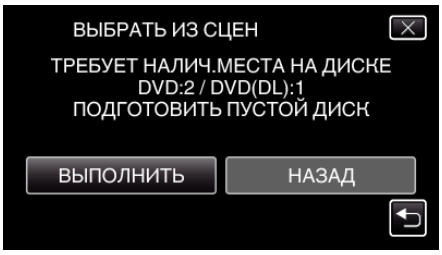


- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов.
  Подготовьте нужное количество дисков.

**8** Нажмите „ДА“ или „НЕТ“. (только режим )

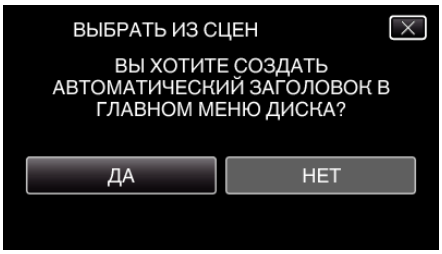


- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

**9** Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

- Когда появится сообщение „ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК“, смените диск.

**10** По завершении копирования нажмите „ОК“.

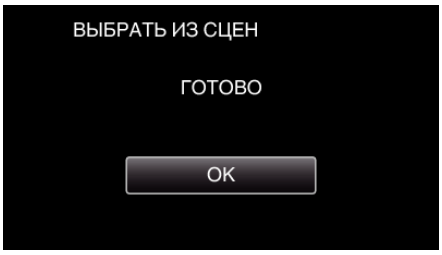


**11** Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку ⏻ и удерживайте ее более 2 секунд.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :**

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

**ПРИМЕЧАНИЕ :**

- Чтобы проверить созданный диск, см. „„Воспроизведение с помощью внешнего дисковода Blu-ray“ (☞ стр. 0 ) “.