

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

Продолжает запись на SD-карту без остановки, когда встроенная память или разъем A заполняются.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не переключает носитель записи автоматически.
ВКЛ	Переключает носитель записи автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Бесшовная запись не может быть осуществлена, если на SD-карте недостаточно места.
- Настройка бесшовной записи автоматически переключается на „ВЫКЛ“ после того, как бесшовная запись завершена.
- Чтобы снова начать бесшовную запись после того, как предыдущая сессия завершена, необходимо объединить бесшовные видео или удалить информацию об объединении бесшовных видео.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.

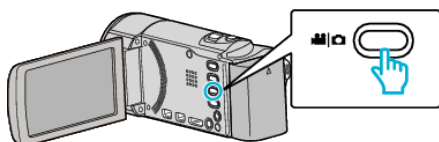


- 2 Нажмите  для выбора режима записи.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

- 3 Нажмите „MENU“.

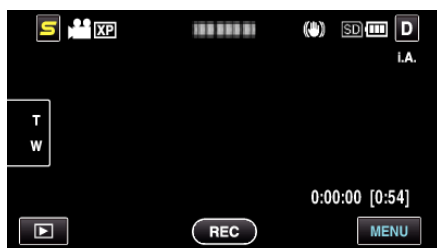

- 4 Нажмите „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“.

