


## Подключение с помощью мини-разъема HDMI

Если у вас есть телевизор с высоким разрешением, можно воспроизвести запись с высоким разрешением, подключив его к разъему HDMI.


- Используйте высокоскоростной мини-кабель HDMI в качестве мини-кабеля HDMI, когда не используется прилагающийся кабель.
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.

1 Подключите камеру к телевизору.

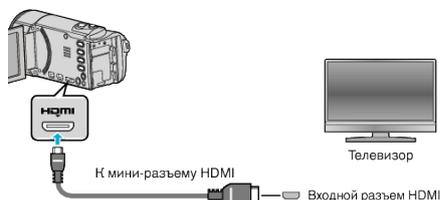


- Выключите питание камеры, нажав кнопку  и удерживая ее около 2 секунд.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.

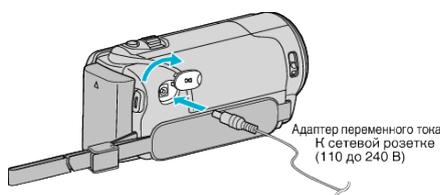

3 Нажмите внешнюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.

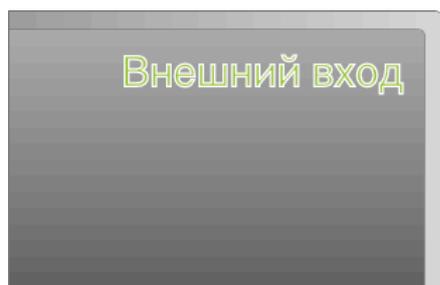

4 Начните воспроизведение одного из файлов.



### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Даже если „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“ в общем меню установлено на „ВКЛ“ во время воспроизведения видео, кнопки (значки) и дата/ время не будут отображены на подключенном телевизоре. Кроме этого, кнопки (значки) и дата/время, отображенные на ЖК-мониторе данного аппарата не исчезнут даже после 3 секунд.
- В соответствии с подключением измените настройки в „HDMI ВЫХОД“.
- При подключении к телевизору с помощью мини-кабеля HDMI изображение или звук могут выводиться на телевизор неправильно, в зависимости от подключенного телевизора. В таком случае выполните следующие операции.
  - 1) Отсоедините мини-кабель HDMI и снова подсоедините его.
  - 2) Выключите аппарату, а затем снова включите ее.
- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.