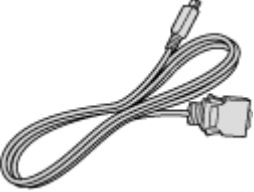
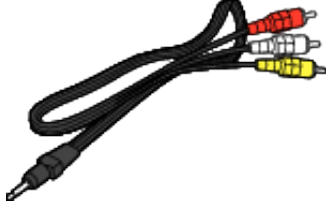
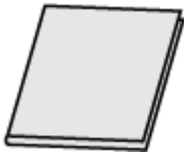
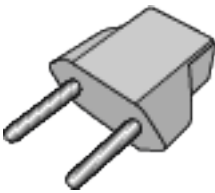


## Проверка комплектующих

Если какие-либо из перечисленных ниже предметов отсутствуют или бракованы, обратитесь к дилеру JVC или в ближайший сервисный центр JVC.

| Рисунок                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Адаптер переменного тока<br>AC-V10M<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Подключается к аппарату для зарядки аккумуляторного блока.</li> <li>Он также может быть использован во время записи или воспроизведения видео в помещении.</li> </ul> |
|    | Шнур питания                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Аккумуляторный блок<br>BN-VG114E/BN-VG114AC<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Присоединяется к аппарату для включения в сеть.</li> </ul>                                                                                                    |
|   | Компонентный кабель (GZ-HM445/GZ-HM650/GZ-HM670)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного на телевизионном экране в лучшем качестве.</li> </ul>                                    |
|  | Аудио/видео кабель<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Подключает аппарат к телевизору для воспроизведения записанного.</li> </ul>                                                                                                            |
|  | USB-кабель<br>(Тип A - Тип Mini B)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Подключает аппарат к компьютеру.</li> </ul>                                                                                                                            |
|  | Краткое руководство пользователя<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Тщательно ознакомьтесь с содержанием и храните в надежном месте, откуда его легко можно достать при необходимости.</li> </ul>                                            |
|  | Вилка адаптера (только определенные направления AS)                                                                                                                                                                                                 |

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- SD-карты не прилагаются.

## Приступая к работе

---

- Для использования адаптера переменного тока в других странах необходимо иметь вилку-адаптер, соответствующую стране посещения.
-