


Копирование выбранных файлов

Выберите и скопируйте необходимые видеофайлы или фотографии по отдельности.

1 Выберите режим видео или фото.

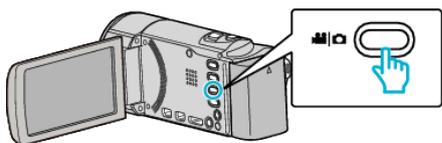


2 Нажмите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“ (видео) или „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ (фото).




- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

3 Нажмите на носитель для копирования.

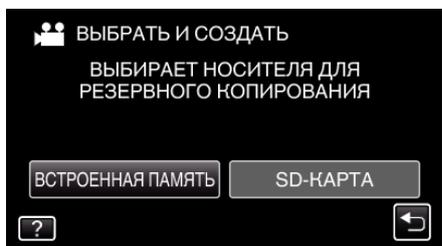


(GZ-NM650/GZ-NM670)

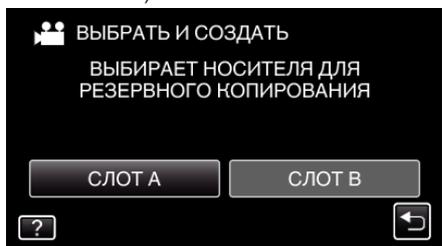

(GZ-NM445/GZ-NM448)

4 Нажмите „ВЫБРАТЬ ИЗ СЦЕН“ (видео) или „ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ“ (фото).

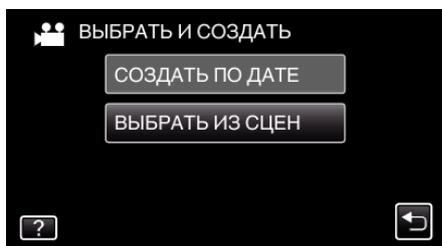

- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

5 Нажмите на видео или фотографии, чтобы скопировать их.



- На выбранном файле появится значок в виде галочки.

Чтобы снять галочку, нажмите на файл еще раз.


- Нажмите „ПРОВ.“, чтобы поставить галочку на файл.
- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

6 После выбора всех файлов нажмите „СОХР.“.




- Хотя на иллюстрации показан режим видео, те же операции применимы в режиме фото.

7 Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.

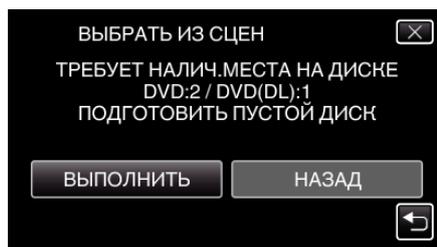

- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.

8 Нажмите „ДА“ или „НЕТ“: (только режим фото)

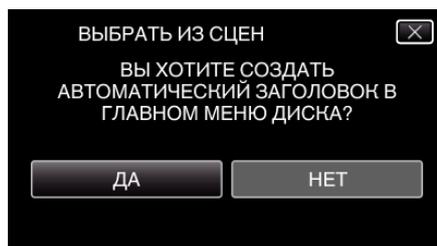

- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

9 Нажмите „ВЫПОЛНИТЬ“.



- Когда появится сообщение „ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК“, смените диск.

10 По завершении копирования нажмите „ОК“.



11 Для выключения питания камеры и отключения USB-кабеля нажмите кнопку и удерживайте ее более 2 секунд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : _____

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- Чтобы проверить созданный диск, см. „„Воспроизведение с помощью записывающего устройства DVD“ (стр. 0)“.

При появлении „Вы ХОТИТЕ ФИНАЛИЗИРОВАТЬ?“

Отображается, когда параметр „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню „ОБЩЕЕ“ установлен на „ВЫКЛ“.

- Для воспроизведения на других устройствах нажмите „ДА“.
- Чтобы добавить файлы на DVD позднее, нажмите „НЕТ“.

ПРИМЕЧАНИЕ : _____

- При одновременном создании двух или более DVD-дисков, все диски, кроме последнего, будут finalizироваться автоматически, даже если „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ установлен на „ВЫКЛ“.
 - Вы можете finalizировать DVD-диск, даже когда „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ выбрано в меню „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“.
 - Для воспроизведения диск BD-R на других устройствах, выберите „ФИНАЛИЗИРОВАТЬ“ после создания диска.
(Функция „АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ“ в меню „ОБЩЕЕ“ может быть использована только для создания DVD.)
-